

Neue BOS Sprechgruppen „BOS-STM-xx“

Beim letzten Update unserer Digitalfunkgeräte wurden die neuen BOS-STM-xx Sprechgruppen bereits in alle Digitalfunkgeräte der steirischen Feuerwehren implementiert. Nun erlangte auch die Verwendungsempfehlung einzelner Sprechgruppen ihre Gültigkeit.

Die Sprechgruppen BOS-Bundesland-01 bis 20 können vom Einsatzleiter oder einer Leitstelle einsatzspezifisch für die organisationsübergreifende Kommunikation, grundsätzlich individuell, eingesetzt und zugeteilt werden. Es ist bei diesen Sprechgruppen auch zulässig, eine fixe Zuteilung vorzunehmen, um z.B. eine standardisierte, organisationsübergreifende Führungskommunikation bei Tunnelleinsätzen gemäß ÖBFV-Richtlinienkompendium umzusetzen.

Bei einer fixen Zuteilung sollen die Sprechgruppen beginnend von der höchsten Nummer abwärts verwendet werden. Einsatzleiter oder Leitstellen beginnen mit der einsatzspezifischen Zuordnung von der niedrigsten Sprechgruppennummer aufwärts.

Folgende Verwendungsempfehlung für eine Szenarien spezifische Zuteilung der BOS- Landessprechgruppen, sollte in allen Bundesländern entsprechend berücksichtigt werden:

BOS-<Bundesland>-20	Führungskommunikation bei Einsätzen mit Landesstraßenverwaltung (Freifeld / Tunnel / Leitstellen)
BOS-<Bundesland>-19	Führungskommunikation bei Einsätze mit ASFINAG (Freifeld / Tunnel / Leitstellen)
BOS-<Bundesland>-18	Führungskommunikation Einsätze Alpinpolizei mit nichtpolizeiliche EO
BOS-<Bundesland>-17	Führungskommunikation Einsätze mit ÖBB / Lokalbahnen (Freifeld / Tunnel / Leitstellen)
BOS-<Bundesland>-16	Führungskommunikation Einsätze Wasserdienst

- Alle Tunnelbetreiber auf Bundesländerebene (z.B. STED-Landestunnel) haben die permanente Erreichbarkeit ihrer Leitstellen über die BOS-Bundesland“-20 sicherzustellen.
- Die ASFINAG hat die permanente Erreichbarkeit ihrer Leitstellen über die BOS-Bundesland“-19 sicherzustellen.
- Die ÖBB und die Lokalbahnen haben die permanente Erreichbarkeit ihrer Leitstellen über BOS „Bundesland“-17 sicherzustellen.

Für den Fall, dass der Tunnel Landesgrenzen überschreitet, ist obig angeführte spezifische „BOS-<Bundesland>-XX“ Sprechgruppe anzuwenden, in der die Verkehrsmanagementzentrale bzw. Überwachungszentrale steht.




Bemerkung:

Die Nutzung der BOS-STM-20, der BOS-STM-19, der BOS-STM-18, der BOS-STM-17 (für die Steiermärkische Landesbahn) und BOS-STM-16 wurde abgestimmt und für die Verwendung ab 08.05.2024 freigegeben.

Für die BOS-STM-17 (restlicher Bahnbereich wie z.B. ÖBB), wird es noch gesonderte Freigaben geben. Für diese Einsatzbereiche bleibt die bislang praktizierte organisationsübergreifende Kommunikationsstruktur im vollen Umfang aufrecht.

Einstellung der BOS STM- Sprechgruppen

Ergänzung zur organisationsübergreifenden Funksprechordnung

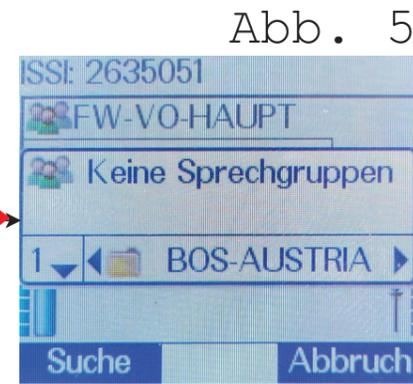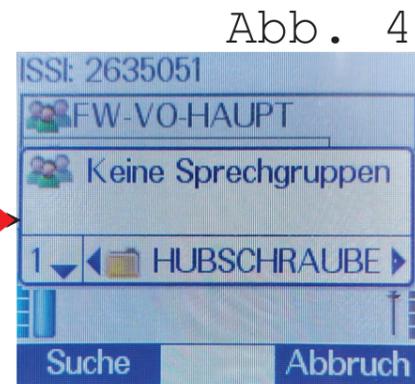
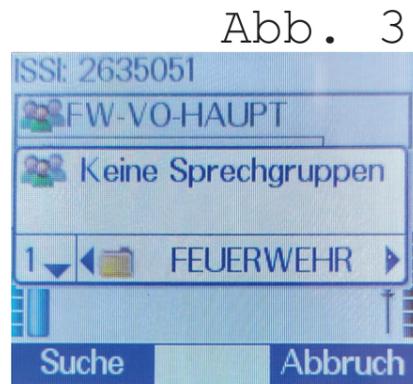


Variante 2:

Start "Sprechgruppenwechsel" und dann die 4-stellige Sprechgruppennummer eingeben

Sprechgruppennummern:

BOS-STM-17:	8696
BOS-STM-18:	8697
BOS-STM-19:	8698
BOS-STM-20:	8699

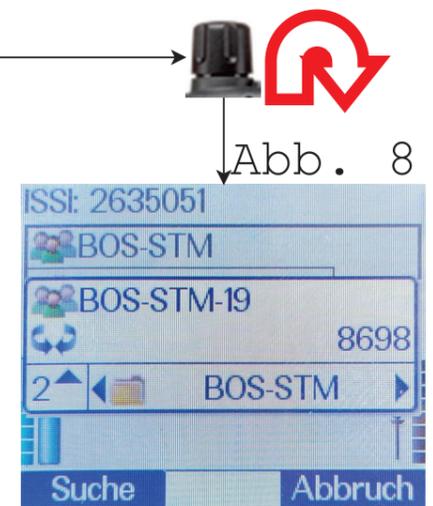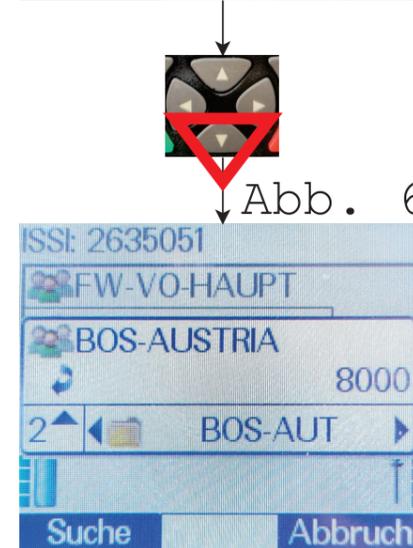

Variante 1:

Start "Sprechgruppenwechsel" und dann mit den Pfeiltasten die Ordner wechseln (Abb. 1 bis Abb. 7)

Im Ordner "BOS-STM" mit dem Drehknopf auf die gewünschte Sprechgruppe wechseln (Abb. 8)

